



ПАСПОРТ УСТРОЙСТВА

GSM-МОДУЛЬ ENTERCAM

Содержание

- 03 Модель
 - Назначение и область применения
- 04 Внешний вид устройства
- 05 Технические характеристики
- 06 Комплектация
 - Рекомендации по монтажу
- 07 Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию
 - Условия хранения и транспортировки
- 08 Утилизация
- 09 Условия гарантийного обслуживания
- 10 Гарантийные обязательства

Модель

GSM-модуль ENTERCAM

Серийный номер: 2312 -

Назначение и область применения


GSM-модуль представляет собой электронную плату в корпусе из ABS-пластика и подключенную к ней антенну.

Функция: кратковременное переключение реле по сигналу от сервера.

Применение: для внутренней эксплуатации.

Установка: на вертикальные поверхности.

Внешний вид устройства

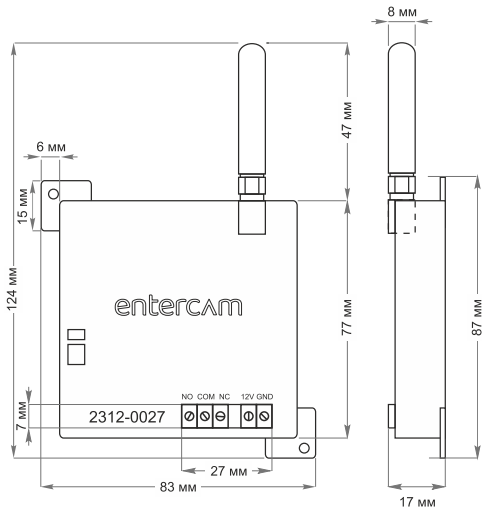

Технические характеристики

Размер	87x83x17 мм
Материал	ABS-пластик
Питание / потребление	до 2А / 12-24В
Интерфейс связи	2G / LTE
Разъем для подключения антенны	SMA-female
Индикация	световая
Число пользователей	> 10 000
Управление устройством	приложение Android / iOS / Web
Резервный канал управления устройством	звонок на GSM-модуль
Рабочая температура	-30°C +55°C
Влажность	5-85%

Комплектация

- GSM-модуль ENTERCAM — 1 шт.
- Антенна GSM — 1 шт.
- Паспорт устройства — 1 шт.
- Инструкция — 1 шт.
- Руководство по первому запуску — 1 шт.

Рекомендации по монтажу

GSM-модуль устанавливается на ровную вертикальную поверхность и крепится на 2 самореза.

Для подключения питания используется двухжильный провод с сечением не более 0,75.

Для подключения клемм сухого контакта используется двухжильный провод с сечением не более 0,75.

Все клеммы должны быть крепко затянуты винтами.

Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

GSM-модуль ENTERCAM необходимо предохранять от механических воздействий.

Не допускается использование корпуса GSM-модуля в качестве элемента, нагружаемого несущими или отделочными конструкциями.

Не допускается нагревание GSM-модуля свыше 120°C при монтаже и в ходе эксплуатации.

Условия хранения и транспортировки

- Температура хранения и транспортировки: от -30°C до +55°C.
- Относительная влажность: не более 85% при отсутствии конденсата.

Во время транспортировки избегайте сильных вибраций, ударов, резких перепадов температуры и агрессивной среды.

Устройство должно находиться в сухом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, источников тепла и воздействия агрессивных химических веществ.

GSM-модуль ENTERCAM должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя в соответствии с условиями хранения п. 3 ГОСТ 15150.

Транспортировка GSM-модуля должна осуществляться в соответствии с условиями п. 5 по ГОСТ 15150.

Утилизация

Утилизация GSM-модуля ENTERCAM производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (в редакции от 01.01.2015), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (в редакции от 01.02.2015) «Об отходах производства и потребления», от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в редакции от 01.01.2015), а также другими

российскими и региональными нормами, правилами, распоряжениями и актами.

Содержание благородных металлов: нет.

Условия гарантийного обслуживания

GSM-модуль ENTERCAM имеет гарантию 1 год с момента продажи. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра.

Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, покупателю не возмещаются.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются покупателем.

В гарантийный ремонт (а также при возврате) изделия принимаются полностью укомплектованными.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие GSM-модуля ENTERCAM требованиям безопасности при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантия НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;

- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающих качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

ENTERCAM — российская производственная компания. Мы занимаемся разработкой ПО для систем распознавания и идентификации. Помогаем компаниям дорабатывать их СКУД и повышать уровень безопасности.



Техническая поддержка:

+7 (499) 703-41-10
support@entercam.ru

Отдел продаж:

+7 (499) 703-40-80
info@entercam.ru